


**DYMO®**

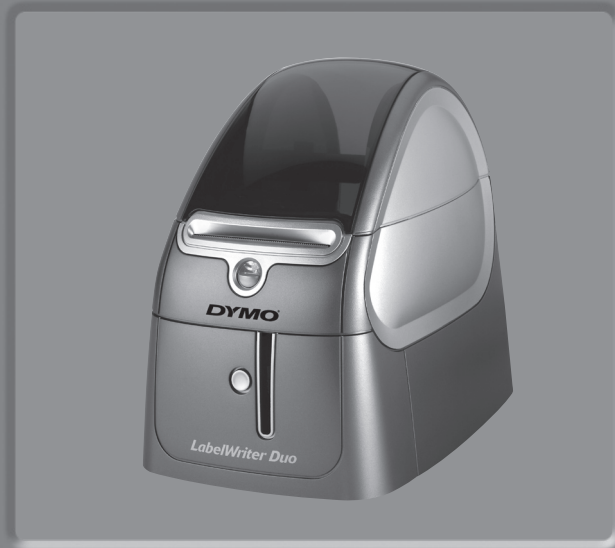

***LabelWriter Duo***  
***Kurzanleitung***


[www.dymo.com](http://www.dymo.com)

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den LabelWriter-Drucker zu installieren und Ihr erstes Etikett zu drucken.

## 1. Auspacken des LabelWriter-Druckers


**HINWEIS** Unter Windows: Schließen Sie den Drucker so lange nicht an Ihren Computer an, bis Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden.

- 1 Packen Sie den Drucker aus und bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.
- 2 Überprüfen Sie, ob alle in Abbildung 1 dargestellten Teile vorhanden sind.

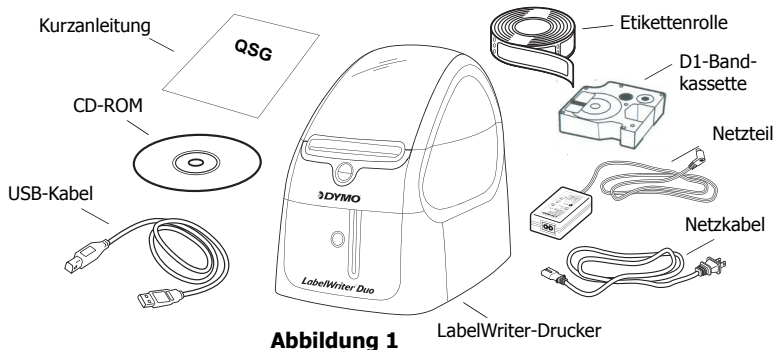

Ihr LabelWriter-Drucker ist ein direkter Thermodrucker und verwendet keinen Toner, keine Tintenpatronen und kein Farbband. Stattdessen wird Wärme von einem Thermodruckkopf zum Drucken auf speziell behandelte Etiketten verwendet. Etiketten sind das einzige Zubehör, das Sie kaufen müssen.

Lernen Sie die wichtigsten Druckerkomponenten kennen. Siehe Abbildung 2.

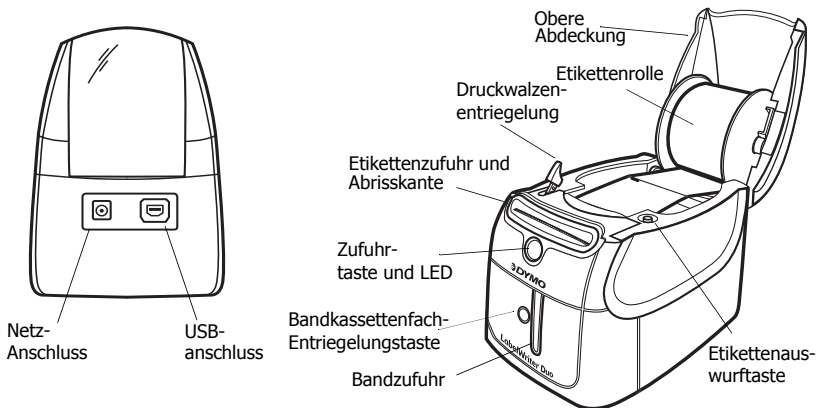

**Abbildung 2**

## Funktionen des LabelWriter-Druckers

Die Zufuhr-taste an der Vorderseite des Druckers wird zum Weitertransportieren eines Etiketts verwendet. Die Etikettenauswurf-taste wird zum Entfernen von Etiketten aus dem Drucker verwendet. Die Entriegelungstaste für das Bandkassettenfach öffnet das Bandkassettenfach, in das Sie eine Bandkassette einlegen oder entfernen können.

Anhand der LED-Statusanzeige können Sie den aktuellen Status des Druckers erkennen:

- Permanent Blau – Das Gerät ist eingeschaltet und der Drucker bereit.
- Blinkend Blau – Die Etiketten sind nicht ordnungsgemäß geladen bzw. die Etikettenspule ist leer.

## 2. Installieren der Software

### So installieren Sie die Software auf einem Windows-System:

**HINWEIS** Schließen Sie den Drucker erst dann an den Computer an, wenn Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden.

- 1 Legen Sie die LabelWriter-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.  
Nach einigen Sekunden wird der Installationsbildschirm angezeigt.  
Wenn der Installationsbildschirm nicht angezeigt wird:
  - a. Klicken Sie auf **Start** und dann in der Windows-Taskleiste auf **Ausführen**. Das Dialogfeld „Ausführen“ wird angezeigt.
  - b. Geben Sie **D:\install.exe** ein (wobei D den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks darstellt) und klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie die Sprachversion aus, die Sie installieren möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen.

### So installieren Sie die Software auf einem Macintosh-System:

- 1 Legen Sie die DYMO LabelWriter-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.  
Nach einigen Sekunden wird das Symbol für das Softwareinstallationsprogramm von DYMO Label angezeigt. Siehe Abbildung 3.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Installationssymbol und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.



DYMO Label-  
Softwareinstallations-  
programm

**Abbildung 3**


## 3. Anschließen des LabelWriter-Druckers

An einem bestimmten Punkt der Softwareinstallation werden Sie aufgefordert, den LabelWriter-Drucker mit dem USB-Anschluss zu verbinden.

**HINWEIS** Unter Windows: Schließen Sie den Drucker erst dann an den Computer an, wenn Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden.

### So schließen Sie das Netzteil an:


- 1 Stecken Sie das Netzkabel in den Netzteil. Siehe Abbildung 4.
- 2 Stecken Sie das Netzteil in den Netzanschluss an der Rückseite des Druckers. Siehe Abbildung 5. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ganz eingesteckt wurde.
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einer Steckdose.

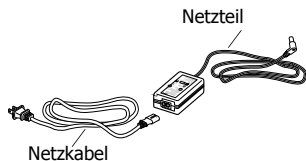

**Abbildung 4**

### So schließen Sie das USB-Kabel an:

- 1 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss an der Rückseite des Druckers. Siehe Abbildung 5.
- 2 Wenn Sie während der Softwareinstallation dazu aufgefordert werden, schließen Sie das USB-Kabel an einen verfügbaren USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Siehe Abbildung 6.

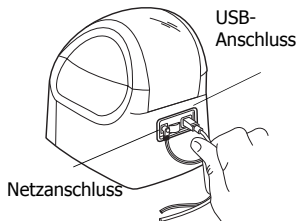


**Abbildung 5**

## 4. Laden von Etiketten

Der Drucker verwendet zwei Arten von Etiketten: Etiketten von der Rolle und D1-Bandetkettchen.


### So laden Sie die Etikettenrolle:

- 1 Drücken Sie die Zufahrtaste, um die Etiketten auszudrucken, die den Drucker während des Transports schützten.
- 2 Öffnen Sie die obere Abdeckung und entfernen Sie die Etikettenspule.

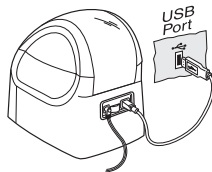

**Abbildung 6**

- 3 Halten Sie die Spulenspindel in der linken Hand und setzen Sie die Etikettenrolle so auf die Spindel, dass die Etiketten von der Unterseite zugeführt werden.
- 4 Setzen Sie die Spulensführung auf die rechte Seite der Spule auf und justieren Sie sie, bis sie an der Rolle einrastet. Siehe Abbildung 7.

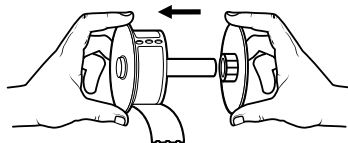

**Abbildung 7**

- 5 Setzen Sie die Etikettenspule in die Aussparungen an der Druckerabdeckung ein.
- 6 Halbieren Sie das erste Etikett, sodass eine saubere Kante entsteht, und führen Sie das Etikett in den Etikettenzufuhrschlitz ein. Siehe Abbildung 8.

Der Drucker führt die Etiketten zu und hält am Anfang des ersten Etiketts an. Wenn der Drucker anhält, ohne das Etikett zugeführt zu haben, müssen Sie sicherstellen, dass das Etikett vollständig eingezogen wurde, und dann die Zufahrtaste drücken.




**Abbildung 8**

- 7 Schließen Sie die obere Abdeckung.

### So laden Sie die D1-Bandkassette:


- 1 Drücken Sie die Taste an der Vorderseite des Druckers, um das Bandkassettenfach zu öffnen.
- 2 Stellen Sie den Kassettenschalter auf die Größe der Bandkassette ein die Sie einlegen wollen. Siehe Abbildung 9. Eine Einkerbung an der Kassette passt über den Hebel, wenn sich die Kassette an der richtigen Position befindet.

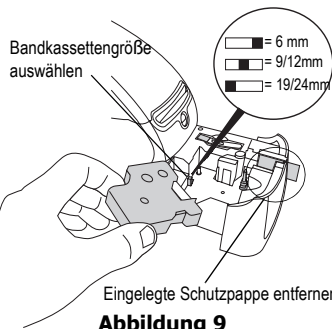

**Abbildung 9**

**HINWEIS** Wenn Sie den Drucker zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die eingelegte Schutzpappe zwischen Druckkopf und Andruckrolle herausnehmen. Siehe Abbildung 9.

- 3 Prüfen Sie, ob Etiketten- und Farbband an der Kassettenöffnung straff gespannt sind und ob das Etikettenband zwischen den Führungsstiften durchläuft. Drehen Sie ggf. die Spule im Uhrzeigersinn, um das Farbband zu spannen.
- 4 Legen Sie die Bandkassette so ein, dass sich Etiketten- und Farbband zwischen dem Druckkopf und der Andruckrolle befinden. Siehe Abbildung 10.
- 5 Drücken Sie fest, bis die Kassette einrastet. Achten Sie darauf, dass Etiketten- und Farbband richtig positioniert sind.
- 6 Drücken Sie die Taste, um das Bandkassettenfach zu schließen.

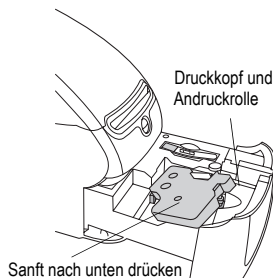

**Abbildung 10**

Sie können jetzt Ihr erstes Etikett ausdrucken.


## 5. Drucken des ersten Etiketts

In den folgenden Anleitungen erfahren Sie, wie Sie ein Etikett von der Rolle drucken. Informationen zum Drucken eines D1-Bandetiketts finden Sie im *DYMO Label Software User Guide* (Benutzerhandbuch für die DYMO Label-Software).

### So drucken Sie ein Etikett aus:

- 1 Starten Sie die DYMO Label-Software, indem Sie wie folgt vorgehen:
  - Klicken Sie unter Windows auf **Start**, dann auf **Programme>DYMO Label>DYMO Label** (DYMO Etikett).
  - Doppelklicken Sie unter Macintosh auf das DYMO Label-Symbol in dem Ordner, in dem Sie die Software installiert haben.

(Windows) Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Registrierung aufgefordert. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Software zu registrieren. Sie werden ebenso dazu aufgefordert, Ihre Standardabsenderadresse und die Standardlogodatei anzugeben.

- 2 Klicken Sie im Hauptfenster einmal auf das Etikett und geben Sie einen beliebigen Text ein.
- 3 Wählen Sie eine Schriftart und eine Ausrichtungseinstellung in der Formatierungsfunktionsleiste aus.
- 4 Klicken Sie auf , um das Etikett zu drucken.

Fertig! Jetzt können Sie mit dem Entwerfen und Drucken von Etiketten beginnen.

Vollständige Details zur Verwendung der Software finden Sie im *DYMO Label Software User Guide* (Benutzerhandbuch für die DYMO Label-Software), die sich auf der DYMO LabelWriter-CD-ROM befindet, sowie in der Onlinehilfe.



DYMO bvba  
Industriepark-Noord 30  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium