

the Tea Maker™

BTM800



EN QUICK GUIDE

DE KURZANLEITUNG

Sage®



Contents

- 2 Important Safeguards
- 6 Components
- 8 Functions
- 11 Care & Cleaning
- 13 Troubleshooting

SAGE® RECOMMENDS SAFETY FIRST


At Sage® we are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

**READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USE AND SAVE
FOR FUTURE REFERENCE**

- The full information book is available at sageappliances.com

- Before using for the first time please ensure that your electricity supply is the same as shown on the rating label on the underside of the appliance. If you have any concerns please contact your local electricity company.
- Remove and safely discard any packaging materials before first use.
- To eliminate a choking hazard for young children, safely discard the protective cover fitted to the power plug.
- This appliance has been designed specifically for the purpose of heating and boiling quality drinking water and tea only. Under no circumstances should this product be used to heat or boil any other liquids or foodstuffs.
- Position the appliance on a stable, heat resistant, level, dry surface away from the edge and do not operate on or near a heat source such as a hot plate, oven or gas hob.
- Do not place the appliance on or near a hot gas burner, electric element or where it could touch a heated oven.
- Position the appliance at least 20cm from walls or heat/steam sensitive materials and provide

- adequate space above and on all sides for air circulation.
- Do not operate the kettle on sink drain board.
 - Always ensure the appliance is properly assembled before connecting to a power outlet and operating. Follow the instructions provided in this book.
 - The glass jug must be used only with the power base supplied. Do not use on a range top.
 - The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
 - Do not touch hot surfaces. Use the handle for lifting and carrying the glass jug.
 - Attach the jug lid securely to the glass jug before operation.
 - Do not place anything on top of the lid.
 - Do not open the jug lid during operation as scalding may occur.
 - Extreme caution must be used when moving the glass jug containing hot liquid.
 - Use caution when pouring water from the glass jug as boiling water and steam will scald. Do not pour the water too quickly.
 - To avoid scalding, never fill the glass jug past the 'WATER MAX' (when heating water) or 'TEA MAX' (when brewing tea) line markings.
 - Do not operate the appliance without water. Always fill the glass jug to at least the 'MIN' marking. Should it be operated without water, the boil-dry protection will shut the power off automatically. Allow the appliance to cool before refilling.
-  **WARNING**
- Do not remove the glass jug from the power base during heating or when the basket is in operation. Ensure the appliance has completed the water heating or tea brewing cycle before removing the glass jug from the power base.
 - The use of accessory attachments not recommended by Sage® may result in fire, electric shock or injury to persons.
 - To turn OFF the appliance, press the TEA / Cancel button (when brewing tea) or the HOT WATER / Cancel button (when heating water) on the power base. The appliance is OFF when the button surround illumination goes out.

- Always ensure the appliance is turned OFF, unplugged at the power outlet and has been allowed to cool before cleaning, attempting to move or storing.
- When the appliance is not in use or when left unattended, disconnect the power cord from the wall outlet.
- Allow the appliance to cool down in between brewing cycles.
- Keep the glass jug clean. Follow the cleaning instruction provided in this book.
- Do not use harsh abrasives or caustic cleaners when cleaning this appliance.
- Children should not play with the appliance.
- The glass jug has been specially treated to make it stronger, more durable and safer than ordinary glass, however it is not unbreakable. If dropped or struck extremely hard, it may break or weaken, and could at a later time shatter into many small pieces without apparent cause.
- Any maintenance other than cleaning should be performed by an authorised Sage® service centre.
- The appliance can be used by children aged 8 or older and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children should not play with the appliance.
- Always turn the appliance to the off position, switch off at the power outlet and unplug at the power outlet when the appliance is not in use.



WARNING

- Do not wash jug exterior under running water.



IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES

- Fully unwind the power cord before operating.
- This appliance is for household use only. Do not use the appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.

- Do not let the power cord hang over the edge of a bench or table, touch hot surfaces or become knotted.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Cleaning of the appliance should not be carried out by children unless they are 8 year or older and supervised.
- The appliance and it's cord should be kept out of reach of children aged 8 years and younger.
- Do not use the appliance if the power cord, power plug, or appliance becomes damaged in any way. If damaged and maintenance other than cleaning is required please contact Sage Customer Service or go to sageappliances.com



WARNING

- Do not operate the appliance on an inclined surface.
- Do not move the appliance while it is switched on.



The symbol shown indicates that this appliance should not be disposed of in normal household waste.

It should be taken to a local authority waste collection centre designated for this purpose or to a dealer providing this service. For more information, please contact your local council office.

The installation of a residual current safety switch is recommended to provide additional safety when using all electrical appliances. Safety switches with a rated operating current not more than 30mA are recommended. Consult an electrician for professional advice.



To protect against electric shock, do not immerse the glass jug base, power base, power cord or power plug in water or allow moisture to come in contact with these parts. Avoid spilling water onto the power base's connector. Do not immerse the glass jug or the power base for cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Components



A. Jug lid

B. Stainless steel scale filter

C. Tea basket lid

D. Stainless steel tea basket

E. Jug post

F. Glass jug

G. Immersed temperature sensor

H. Tea scoop

I. Power base


J. Cord storage



Rating Information
220-240V ~50-60Hz 1680-2000W



Components

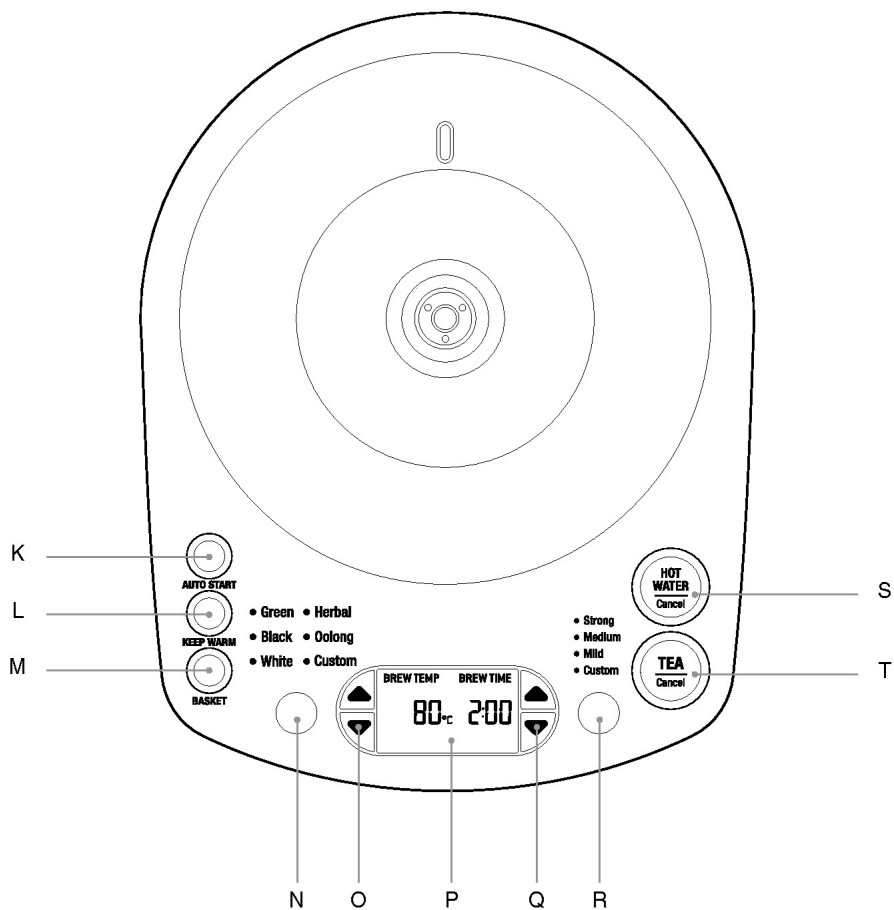

K. AUTO START button

L. KEEP WARM button

M. BASKET button

N. TEA TYPE button

O. Variable temperature control

P. Backlit LCD

Q. Variable time control

R. TEA STRENGTH button

S. HOT WATER / CANCEL button

T. TEA / CANCEL button




Functions

BEFORE FIRST USE

In order to remove any dust or protective residues from the manufacturing process, it is recommended to run a boiling cycle then discard the water.


1. Unwind the power cord completely and insert the power plug into a grounded wall outlet.
2. Press the left ▲ ARROW UP button until the LCD screen displays 100°C.

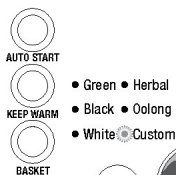


3. Press the HOT WATER / Cancel button to start the cycle.
4. Discard the water. The Tea Maker™ is now ready to use.

USE THE TEA MAKER™ FOR BREWING TEA

1. Fill with desired amount of water. Ensure you do not fill past the tea maximum mark (1200mL TEA MAX).
2. Place the basket on a flat, dry surface. Remove basket lid by lifting from the sides.

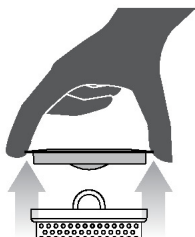

3. Use the provided tea scoop to fill the basket with tea leaves. As a general guide, use 1 scoop of tea leaves per cup/250ml of water.

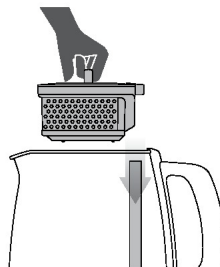

Selecting the tea type

Press the TEA TYPE button and toggle through until the desired tea.

Selecting the tea strength

The desired tea strength determines the brew time.

1. Press the TEA STRENGTH button and toggle through until the desired tea strength.
2. Press the TEA / Cancel button to start the tea brewing cycle.
3. Once the selected brew temperature is reached the assembled basket will automatically lower into the heated water.
4. Once the basket reaches the bottom of the glass jug, the LCD screen will indicate the brewing progress.
5. At the end of the tea brewing cycle, the basket will automatically rise to the top of the glass jug.



WARNING

The tea basket is hot to touch after tea is brewed. Ensure the tea basket handle has cooled before handling.

TEA TYPE	GREEN TEA	WHITE TEA	OOLONG TEA	HERBAL TEA	BLACK TEA
PRESET BREW TEMP	80°C	85°C	90°C	100°C	100°C
PRESET BREW TIME	3:00	3:00	3:00	4:00	2:00

Selecting the 'Keep Warm' Feature

This feature allows the brewed tea or heated water to remain warm for up to 60 minutes.

1. Press the KEEP WARM button before, during or after completion of the tea brewing or water heating cycle.
2. If the glass jug is removed from the Power Base, the 'Keep Warm' feature will automatically switch off. You can re-select the 'Keep Warm' feature by pressing the KEEP WARM button.

Selecting the 'Basket Cycle' Feature

This feature continuously auto lifts and lowers the basket during the tea brewing cycle.


To activate the 'Basket Cycle' feature, press the BASKET button once.

USE AS A VARIABLE TEMPERATURE KETTLE

1. Fill the glass jug with the desired amount of water.
2. a) **To boil water (100°C):**
Press the left ▲ ARROW UP button to increase the temperature to 100°C.
- b) **To heat water to a customised temperature:**
Press the left ▲ ARROW UP button to increase the temperature, or the left ▼ ARROW DOWN button to decrease the temperature.

- Green
- Black
- White
- Herbal
- Oolong
- Custom

- Strong
- Medium
- Mild
- Custom

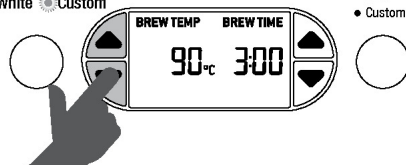

3. Press the HOT WATER / Cancel button to start the cycle.
4. Once the selected temperature is reached, the tea alert will sound three times. The LCD screen will automatically display the 'Time Since Brew' function. This function counts up to a maximum of 60 minutes, allowing you to monitor when the water heating cycle was complete. It does not activate the heating elements.

CUSTOMISING BREW TEMPERATURE

Press the left ▲ ARROW UP button to increase the temperature, or the left ▼ ARROW DOWN button to decrease the temperature.



NOTE

This product is not calibrated for commercial or scientific use. Temperatures may vary $\pm 3^{\circ}\text{C}$, which is within range for optimal brewing for each tea variety.

CUSTOMISING BREW TIME

Brew time less than 10 minutes

Press the right ▲ ARROW UP button to increase the time, or the right ▼ ARROW DOWN button to decrease the time.

Manual mode-brew times over 10 minutes

- i) Press the right ▲ ARROW UP button to increase the time up to the maximum 10 minutes.
- ii) Continue to press the right ▲ ARROW UP button. The LCD screen will display 'MANUAL LIFT' and '---' on the right side of the LCD.
- iii) Once the Tea Maker™ is activated and the correct water temperature is reached, the basket will automatically lower.
- iv) Once the desired brew time has elapsed, press and hold the BASKET button for 2 seconds. The basket will rise.

AUTO START FEATURE

1. Press and hold the AUTO START button for 2 seconds.
2. To set the CURRENT TIME, press the left ▲ ARROW UP button to increase the time, or the left ▼ ARROW DOWN button to decrease the time in 1 minute increments.
3. To set the START TIME, press the right ▲ ARROW UP button to increase the time, or the right ▼ ARROW DOWN button to decrease the time.
4. Once current time and start time are programmed, press either the flashing HOT WATER / Cancel or TEA / Cancel button to select which feature you would like to start at the programmed time.

5. Ensure that the Tea Maker™ is prepared with:

- a) Sufficient water in the glass jug and tea leaves in the basket for the tea brewing cycle or,
- b) Sufficient water in the glass jug for the water heating cycle.



NOTE

Insufficient water may discolour your Tea Maker™ base!



NOTE

The 'Auto Start' feature can be cancelled anytime by pressing the AUTO START button.



Care & Cleaning

CLEANING THE GLASS JUG

1. After each use, empty the glass jug. Do not allow brewed tea to stand overnight.
2. Wipe the interior of the glass jug with a soft damp sponge or rinse with warm water. Tea deposits will enhance the flavour of the brewed tea, so if only using as a Tea Maker™ do not wash with soapy water.
3. Wipe the exterior of the glass jug with a soft damp cloth to clean.



4. To remove the build-up of tannin, the astringent chemical constituent of tea, fill the glass jug with water up to the water maximum mark (1500mL WATER MAX) and bring water to boil and allow water to cool for one minute. Add contents of tea cleaner packet and allow to stand for 5 minutes. Empty Tea Maker™, refill with fresh water and boil. Repeat this step again. Empty Tea Maker™ and rinse thoroughly.
5. Dry thoroughly with a soft lint-free cloth before using.



NOTE

Allow all parts of the Tea Maker™ to cool completely before disassembling and cleaning.



NOTE

Only the jug lid, tea basket, tea basket lid and tea scoop are dishwasher safe.

CLEANING THE JUG LID AND INTEGRATED SCALE FILTER

1. Wash the jug lid in warm soapy water with a soft sponge, rinse and dry thoroughly. The integrated scale filter can be cleaned by placing under running hot water and rubbing with a cleaning cloth or brush.
2. Alternatively, the jug lid is dishwasher safe. Position the jug lid vertically so the scale filter is facing upwards. This will allow water to drain properly.
3. Let all surfaces dry thoroughly prior to using.

CLEANING THE TEA BASKET LID, TEA BASKET AND TEA SCOOP

1. Wash the tea basket lid, tea basket and tea scoop in warm soapy water with a soft sponge, rinse and dry thoroughly. A non-abrasive liquid cleanser or mild spray solution may be used to avoid build-up of stains. Apply the cleanser to the sponge, not the accessory surfaces, before cleaning.
2. Alternatively, these accessories are dishwasher safe.
3. Let all surfaces dry thoroughly prior to using.


CLEANING THE POWER BASE

4. Wipe the power base with a soft damp sponge.
5. Let all surfaces dry thoroughly prior to inserting the power plug into a wall outlet.


DESCALING

Use Sage® "The Descaler" to remove scale build up. To order visit www.sageappliances.com

1. Empty one sachet (25g) into 1 litre of warm water, stir to dissolve.

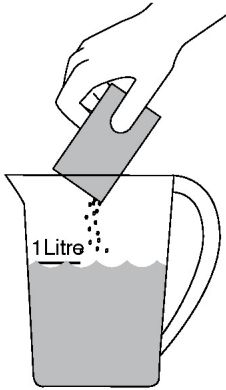

2. Pour into the tea maker.

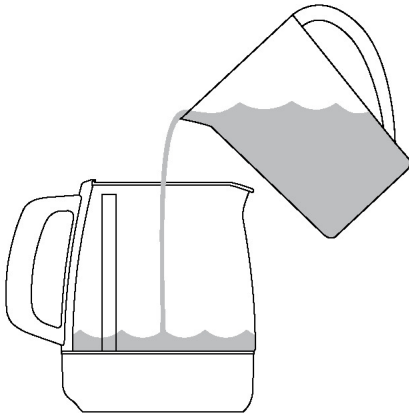

3. Leave stand for 5 minutes.
4. After 5 minutes, discard the solution.
5. Rinse the tea maker twice with fresh clean water.

STORAGE

1. Ensure the Tea Maker™ is switched off, cleaned and dried before storing.
2. Ensure that the assembled tea basket is securely attached to the magnetic post within the glass jug.
3. Ensure that jug lid is securely in place.
4. Wrap the power cord around the power cord storage under the power base.
5. Stand the Tea Maker™ upright on the power base. Do not store anything on top.



Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Tea Maker™ will not switch 'ON'	<ul style="list-style-type: none"> • Check the power plug is securely inserted into the outlet. • Insert the power plug into an independent outlet. • Insert the power plug into a different outlet. • Reset the circuit breaker if necessary. • For additional safety the Tea Maker™ is fitted with a thermal cut out. In the event of severe overheating, the Tea Maker™ will automatically shut down to prevent further damage. Should this continue, visit Sage Customer Service at sageappliances.com.
The Tea Maker™ will not work	<ul style="list-style-type: none"> • Check the glass jug is securely positioned on the power base.
The LCD light has gone out?	<ul style="list-style-type: none"> • The Tea Maker™ goes into standby mode if not used for 3 minutes. • To re-activate the Tea Maker™ out of standby mode: <ul style="list-style-type: none"> - Remove then replace the glass jug from the power base. - Press any button on the power base except the HOT WATER / Cancel or TEA / Cancel buttons. The LCD screen will re-illuminate.
I cannot select a certain function	<ul style="list-style-type: none"> • Certain features cannot be selected or changed during the heating or brewing cycle. The LCD screen may temporarily change or a sound alert may be heard, but no changes to the cycle will be made.
The LCD screen displays 'RESET'	<ul style="list-style-type: none"> • The LCD screen will display a flashing 'RESET' when there is a resettable electronic issue. Remove the plug from the wall outlet, wait 5 seconds, then plug back in. • Visit Sage Customer Service at sageappliances.com if the 'RESET' message continues.
The LCD screen displays 'ERROR'	<ul style="list-style-type: none"> • The LCD screen will display a flashing 'ERROR' when there is a non-resettable issue with the appliance. Should this occur, visit the Sage Customer Service at sageappliances.com



Troubleshooting

PROBLEM

WHAT TO DO

I would like to have the Tea Maker™'s default settings back

- Even when unplugged from the wall outlet, the Tea Maker™ will remember the last setting used for each function.
- To restore the Tea Maker™'s default settings for each function, simultaneously press and hold AUTO START and KEEP WARM buttons for 2 seconds.

The 'BASKET CYCLE' feature / BASKET button does not work

- The basket cycle is only operational during brewing cycles that are under 10 minutes.
- The tea basket cannot be lowered during the heating up phase of normal operation.

After boiling water, bubbles appear around the temperature sensor

- This is normal for the functionality of the Tea Maker™.

My tea tastes too weak or too strong

- Perform a cleaning cycle as per instruction in the booklet.
- Add milk/liquid BEFORE drinking powder is added to the jug.

There is a rattling noise inside the glass jug

- This is normal. The noise is from the magnet located inside the jug post and may be heard when the tea basket is not attached.
-



Inhalt

- 16 Sage® empfiehlt: sicherheit geht vor
- 22 Bestandteile
- 24 Funktionen
- 27 Pflege & Reinigung
- 29 Störungsbehebung

SAGE® EMPFIEHLT: SICHERHEIT GEHT VOR

Wir bei Sage® sind sehr sicherheitsbewusst. Beim Design und bei der Herstellung unserer Geräte denken wir zu allererst an Ihre Sicherheit. Darüber hinaus bitten wir Sie, bei der Verwendung jedes Elektrogeräts angemessene Sorgfalt anzuwenden und sich an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu halten.

WICHTIGE SICHERHEITS- HINWEISE

BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN UND ZUR SPÄTEREN BEZUG- NAHME AUFBEWAHREN.

- Die komplette Die komplette Informationsbroschüre ist unter sageappliances.com verfügbar.
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem erstmaligen Gebrauch, dass Ihre Netzspannung die gleiche ist wie auf der Unterseite des Geräts angezeigt. Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Elektrizitätsunternehmen.
- Entfernen Sie und entsorgen Sie die gesamte Verpackung mit Bedacht vor dem erstmaligen Gebrauch.
- Schutzhülle am Netzstecker sicher entsorgen, da sie für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen könnte.
- Dieses Gerät wurde speziell zum Kochen von Wasser mit Trinkwasserqualität und zur Zubereitung von Tee konzipiert. Unter keinen Umständen sollte dieses Gerät dazu benutzt

werden, andere Flüssigkeiten oder Lebensmittel aufzuwärmen oder aufzukochen.

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, hitzebeständige, ebene und trockene Oberfläche, zurückgesetzt von der Kante und betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Hitzequelle, wie zum Beispiel einer Heizplatte, einem Herd oder einem Gaskochfeld.
- Stellen Sie den Wasserkocher nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gaskochers, eines elektrischen Kochelements oder wo es mit einem heißen Ofen (Backrohr) in Berührung kommen könnte.
- Stellen Sie das Gerät mindestens 20 cm entfernt von Wänden oder hitze-/dampfeempfindlichen Materialien auf und lassen Sie oberhalb und an den Seiten des Geräts ausreichend Raum für Luftzirkulation.
- Betreiben Sie den Wasserkocher nicht auf der Abtropffläche Ihres Spülbeckens.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät richtig zusammengesetzt wurde, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen und in Betrieb

nehmen. Folgen Sie dazu den Anleitungen in dieser Broschüre.

- Die Glaskanne darf nur mit dem mitgelieferten Stromsckel betrieben werden. Stellen Sie die Kanne nicht auf ein Kochfeld.
- Dieses Gerät ist nicht dafür gedacht, über einen externen Zeitschalter oder eine separate Fernbedienung bedient zu werden.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie den Henkel, um die Glaskanne anzuheben und zu tragen.
- Vor der Inbetriebnahme muss der Deckel ordentlich an der Glaskanne befestigt werden.
- Stellen Sie nichts auf den Deckel.
- Öffnen Sie den Deckel der Kanne nicht bei laufendem Betrieb, da Sie sich verbrühen könnten.
- Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Sie die Glaskanne mit heißem Inhalt bewegen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wasser aus der Glaskanne gießen, denn kochendes Wasser und heißer Dampf verursachen Verbrühungen. Gießen Sie das Wasser nicht zu schnell aus.

- Um Verbrühungen zu vermeiden, füllen Sie die Glaskanne nie über die Höchstfüllmarke 'WATER MAX' (maximale Wassermenge) wenn Sie Wasser aufkochen oder 'TEA MAX' (maximale Teemenge) wenn Sie Tee brühen.
- Lassen Sie das Gerät nicht laufen, wenn es leer ist. Füllen Sie die Glaskanne immer zumindest bis zu der 'MIN' (Minimum) Markierung. Sollte das Gerät dennoch ohne Wasser in Betrieb genommen werden, schaltet der Sicherheitsschutz gegen Leerkochen den Strom automatisch ab. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es nachfüllen.



WARNUNG

- Nehmen Sie die Glaskanne während des Aufheizens, oder wenn der Teekorb bewegt wird nicht von dem Stromsockel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät den Vorgang des Wasserwärmens oder des Teebrühens beendet hat, bevor Sie die Glaskanne vom Stromsockel nehmen.
- Die Benutzung von Zubehör, das nicht von Sage® empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlag und Verletzungen führen.
- Um das Gerät abzuschalten, drücken Sie auf dem Stromsockel auf die Taste TEA / Cancel (TEE / Abbrechen) (wenn Sie Tee brühen oder HOT WATER / Cancel (HEISSWASSER / Abbrechen) wenn Sie Wasser kochen. Das Gerät ist abgeschaltet, wenn die Beleuchtung der Einfassung des Schalters erlischt.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät abgeschaltet ("OFF") und vom Stromnetz getrennt ist und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder versuchen, damit zu hantieren oder es zu verstauen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät zwischen Kochvorgängen abkühlen.
- Halten Sie die Glaskanne sauber. Befolgen Sie die Reinigungsanleitungen in dieser Broschüre.
- Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder ätzende Lösungen bei der Reinigung dieses Geräts.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.

- Die Glaskanne wurde speziell behandelt, um sie härter, dauerhafter und sicherer als gewöhnliches Glas zu machen, sie ist jedoch nicht unzerbrechlich. Wenn sie fallen gelassen oder extrem hart angeschlagen wird, kann sie zerbrechen oder geschwächt werden und könnte zu einem späteren Zeitpunkt dann ohne offenkundige Ursache in viele kleine Teile zersplittern.
- Jede Wartung außer der Reinigung sollte von einer autorisierten Sage® Kundendienststelle durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Handhabung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Stellen Sie das Gerät immer aus, schalten Sie es ggf. an der Steckdose ab und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht in Gebrauch ist.



WARNUNG

- Waschen Sie die Außenseite der Kanne nicht unter fließendem Wasser.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ALLE ELEKTRISCHEN GERÄTE

- Rollen Sie das Stromkabel vor Inbetriebnahme ganz aus.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Nicht im Freien verwenden. Missbrauch kann Verletzungen nach sich ziehen.

ANLEITUNGEN BITTE AUFBEWAHREN

- Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Kante einer Arbeitsfläche oder eines Tisches hängen, heiße Oberflächen berühren oder sich verknoten.
- Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern benutzt wird oder wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten, während das Gerät in Betrieb ist.
- Die Reinigung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, dass sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
- Gerät und Kabel sollten außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst in irgendeiner Weise beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist oder Wartung benötigt, die über normale Reinigung hinausgeht, kontaktieren Sie bitte den Sage Kundendienst oder besuchen Sie sageappliances.com



WARNUNG

- Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer schrägen Oberfläche.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet ist.



Das abgebildete Symbol zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie regulärer Hausmüll entsorgt werden sollte. Es

sollte stattdessen zu einer zu diesem Zweck eingerichteten behördlichen Sammelstelle gebracht werden, oder zu einem Händler, der Entsorgung anbietet. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Gemeindeamt. Die Installation eines Schutz- oder Sicherheitsschalters wird bei der Verwendung von Elektrogeräten als zusätzliche Schutzmaßnahme empfohlen. Es wird ein Sicherheitsschalter mit maximal 30 mA Nennleistung empfohlen. Fachgerechte Beratung erhalten Sie von Ihrem Elektriker.



Um sich vor Stromschlag zu schützen, tauchen Sie niemals den Boden des Teekessels, den Stromsockel, das Stromkabel oder den Netzstecker in Wasser und verhindern Sie, dass Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Kontakt kommt.



Bestandteile



A. Kannendeckel

B. Edelstahl Kalkschutzfilter

C. Teekorbdeckel

D. Edelstahl Teekorb

E. Kannensäule

F. Glaskanne

G. Eingetauchter Temperatursensor

H. Tee-Messlöffel


I. Stromsockel

J. Kabelaufbewahrung

CE Leistungsinformation
220–240V ~50Hz 1680–2000W



Bestandteile

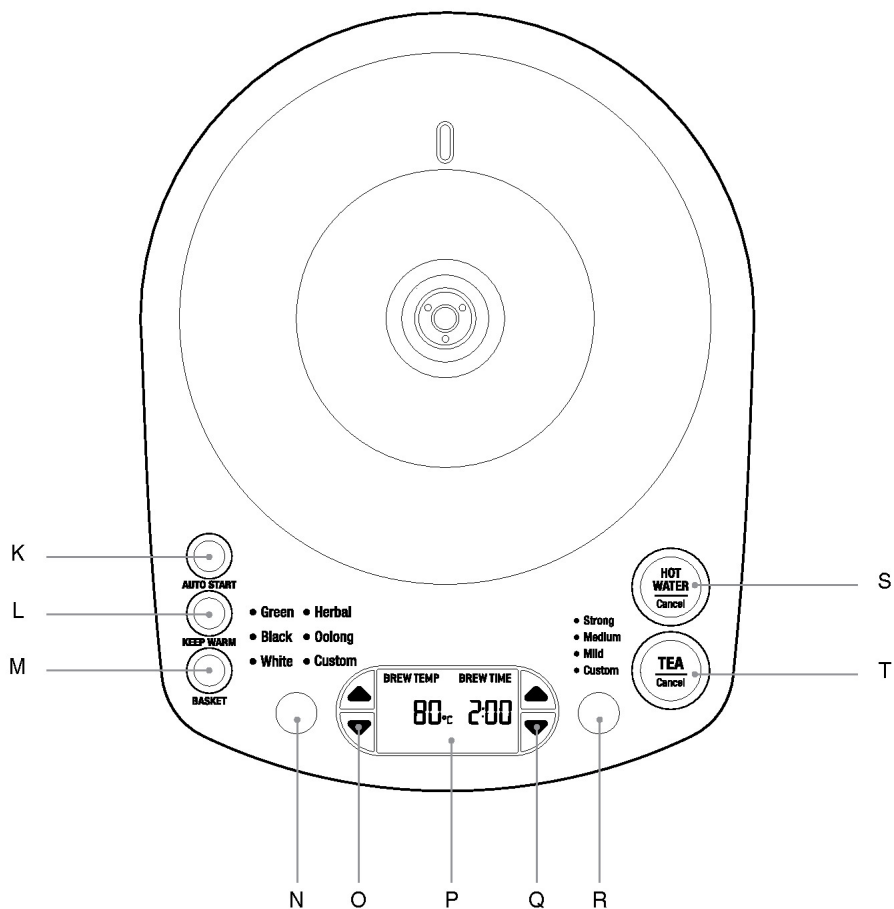

K. AUTO START Taste (AUTOMATISCHER START)

L. KEEP WARM Taste (WARMHALTEN)

M. BASKET Taste (TEEKORB)

N. TEA TYPE Taste (TEEAUSWAHL)

O. Variable Temperatursteuerung

P. Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige

Q. Variable Zeitsteuerung

R. TEA STRENGTH Taste (TEESTÄRKE)

S. HOT WATER / CANCEL Taste (HEISSWASSER / ABBRECHEN)

T. TEA / CANCEL Taste (TEE / ABBRECHEN)





Funktionen

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH

Um Staub oder Rückstände von Schutzschichten aus dem Herstellungsprozess zu entfernen, wird empfohlen, einen Kochdurchgang zu durchlaufen und dann das Wasser weg zu gießen.


1. Entrollen Sie das Kabel vollständig und schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an.
2. Drücken Sie die linke nach oben zeigende Taste mit dem ▲ PFEIL, bis der LCD-Bildschirm 100°C anzeigt.

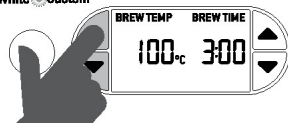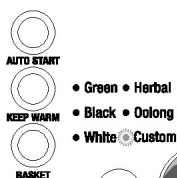


3. Drücken Sie die Taste HOT WATER/ Cancel (HEISSWASSER/ Abbrechen) um den Kochvorgang zu starten.
4. Gießen Sie das Wasser weg. Der Tea Maker™ ist jetzt betriebsbereit.

TEE KOCHEN MIT DEM TEA MAKER

1. Füllen Sie die gewünschte Menge Wasser ein. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht über die Höchstfüllmarke für Tee gehen (1200 ml TEE MAX).

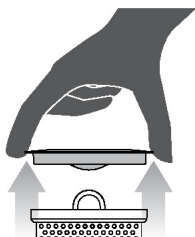

2. Stellen Sie den Teekorb auf eine flache, trockene Oberfläche. Entfernen Sie den Deckel des Korbs, indem Sie ihn an den Seiten anheben.

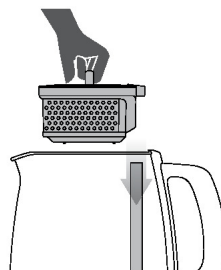

3. Füllen Sie mit dem beigefügten Messlöffel Teeblätter in den Teekorb. Als allgemeine Richtlinie gilt 1 Messlöffel je Tasse (250ml Wasser).

Auswahl der Teesorte

Drücken Sie die Taste TEA TYPE (TEESORTE) und schalten Sie sich durch die Liste bis Sie den gewünschten Tee gefunden haben.

Auswahl der Teestärke

Die gewünschte Stärke des Tees bestimmt die Brühdauer.

1. Drücken Sie die TEA STRENGTH Taste (TEESTÄRKE) und schalten Sie sich durch die Liste bis Sie die gewünschte Teestärke gefunden haben.
2. Drücken Sie die Taste TEA / Cancel (TEE / Abbrechen) um den Brühvorgang zu beginnen.
3. Sobald die ausgewählte Brühtemperatur erreicht ist, wird der komplette Teekorb automatisch in das erhitzte Wasser gesenkt.
4. Sobald der Korb den Boden der Glaskanne erreicht, zeigt der LCD-Bildschirm den Fortschritt des Brühvorgangs an.
5. Nach Beendigung des Brühvorganges wird der Korb automatisch wieder zum oberen Rand der Kanne hochgezogen.

WARNUNG

Der Teekorb ist nach dem Brühen des Tees zu heiß um ihn anzufassen. Stellen Sie sicher, dass der Griff des Teekorbs abgekühlt ist, bevor Sie ihn anfassen.

ARTEN von TEE	GRÜNER TEE	WEISSER TEE	OOLONG TEA	KRÄUTER TEE	SCHWARZER TEE
VOREINSTELLUNG BRÜHTEMPERATUR		85°C	90°C	100°C	100°C
VOREINSTELLUNG BRÜHDAUER	3:00	3:00	3:00	4:00	2:00

Auswahl der Funktion 'Keep Warm' (Warmhalten)

Diese Funktion ermöglicht es, den gebrühten Tee oder das erhitzte Wasser bis zu 60 Minuten warm zu halten.

1. Drücken Sie dazu die KEEP WARM Taste (WARMHALTEN) vor, während oder nach Abschluss des Teebrühens oder des Erhitzens von Wasser.
2. Wenn die Glaskanne von dem Stromsockel entfernt ist, wird die Warmhaltefunktion automatisch abgeschaltet. Sie können die Warmhaltefunktion jedoch wieder anwählen, indem Sie die Taste KEEP WARM (WARMHALTEN) drücken.

Auswählen der Funktion "Basket Cycle" (Korbbe- wegung)

In diese Funktion wird der Korb während des Brühvorgangs kontinuierlich angehoben und abgesenkt.

Um die Funktion "Basket Cycle" zu aktivieren, drücken Sie einmal auf die Taste BASKET (KORB).

BENUTZUNG ALS WASSERKOCHER MIT VARIABLEM TEMPERATUR


1. Füllen Sie die Glaskanne mit der gewünschten Wassermenge.

2. a) Um Wasser zu kochen (100°C):

Drücken Sie auf die linke, nach oben zeigende ▲ PFEIL-Taste, um die Temperatur auf bis zu 100°C zu erhöhen.

b) Um Wasser auf eine spezifische Temperatur zu erhitzen:

Drücken Sie auf die linke, nach oben zeigende ▲ PFEIL-Taste, um die Temperatur zu erhöhen, oder auf die linke, nach unten zeigende ▼ PFEIL-Taste, um die Temperatur zu senken.

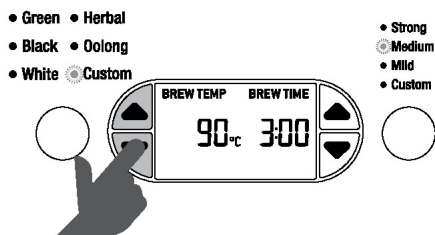

3. Drücken Sie auf die HOT WATER / Cancel (HEISSWASSER / Abbrechen) Taste, um den Vorgang zu beginnen.

4. Sobald die ausgewählte Temperatur erreicht ist, ertönt der Tee-Warnton drei Mal. Die LCD-Anzeige zeigt automatisch die 'Time Since Brew' (Zeit seit dem Aufbrühen) Funktion. Diese Funktion läuft für bis zu 60 Minuten und erlaubt Ihnen,

zu kontrollieren, wann das Brühen des Wassers beendet wurde. Diese Anzeige aktiviert jedoch nicht die Brühfunktion.

BRÜHTEMPERATUR INDIVIDUELL EINSTELLEN

Drücken Sie auf die linke, nach oben zeigende ▲ PFEIL-Taste, um die Temperatur zu erhöhen, oder auf die linke, nach unten zeigende ▼ PFEIL-Taste, um die Temperatur zu senken.



HINWEIS

Dieses Gerät ist nicht für kommerzielle oder wissenschaftliche Anwendungen kalibriert. Temperaturen können bis zu $\pm 3^{\circ}\text{C}$ schwanken, was innerhalb der Bandbreite für die optimale Zubereitung jeder der verschiedenen Tee-Arten ist.

BRÜHDAUER INDIVIDUELL EINSTELLEN

Brühdauer kürzer als 10 Minuten

Drücken Sie auf die rechte, nach oben zeigende ▲ PFEIL-Taste, um die Brühdauer zu verlängern, oder auf die rechte, nach unten zeigende ▼ PFEIL-Taste, um die Brühdauer abzukürzen.

Manueller Modus für Brühdauer über 10 Minuten

- i) Drücken Sie auf die rechte, nach oben zeigende ▲ PFEIL-Taste, um die Zeit auf maximal 10 Minuten zu verlängern.
- ii) Drücken Sie weiter auf die rechte, nach oben zeigende ▲ PFEIL-Taste. Der LCD-Bildschirm wird dann auf der rechten Seite Folgendes anzeigen: 'MANUAL LIFT' und '- : - : - :'.
iii) Sobald der Tea Maker™ aktiviert und die richtige Wassertemperatur erreicht ist, senkt sich der Teekorb automatisch ab.
- iv) Wenn die gewünschte Brühdauer verstrichen ist, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Taste BASKET (KORB). Der Teekorb wird dann hochgefahren.

AUTOMATISCHE STARTFUNKTION

1. Drücken Sie und halten Sie die Taste AUTO START (AUTOMATISCHER START) für 2 Sekunden gedrückt.
2. Um die AKTUELLE ZEIT einzustellen, drücken Sie auf die linke, nach oben zeigende ▲ PFEIL-Taste, um die Zeit vor zu drehen oder auf die linke, nach unten zeigende ▼ PFEIL-Taste, um die Zeit in 1-Minuten-Schritten zurück zu stellen.
3. Um die STARTZEIT einzustellen, drücken Sie auf die rechte, nach oben zeigende ▲ PFEIL-Taste, um die Zeit vor zu stellen oder auf die linke, nach unten zeigende ▼ PFEIL-Taste, um die Zeit zurück zu stellen.
4. Sobald die aktuelle Uhrzeit und die Startzeit eingestellt sind, drücken Sie entweder auf die blinkende Taste HOT WATER / Cancel (HEISSWASSER / Abbrechen), oder auf die Taste TEA / Cancel (TEE / Abbrechen) um die Funktion zu wählen, die zu der programmierten Startzeit aktiviert werden soll.
5. Stellen Sie sicher, dass der Tea Maker™ entsprechend vorbereitet ist:
 - a) Mit ausreichendem Wasser in der Glaskanne und Teeblättern im Teekorb um Tee zu brühen, oder,
 - b) Mit ausreichendem Wasser in der Glaskanne, für den Wasserbrühvorgang.



HINWEIS

Wenn zu wenig Wasser eingefüllt ist, kann dies zu einer Verfärbung des Bodens Ihres Tea Maker™ führen.



HINWEIS

Die AUTO-START-Funktion kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie auf die Taste AUTO START drücken.



Pflege & Reinigung

REINIGUNG DER GLASKANNE

1. Entleeren Sie die Glaskanne nach jeder Benutzung. Lassen Sie den gebrühten Tee nicht über Nacht in der Kanne.
2. Reinigen Sie die Innenseite der Glaskanne mit einem weichen, feuchten Schwamm und spülen Sie die Kanne mit warmem Wasser. Tee-Ablagerungen verstärken den Geschmack des Tees. Wenn Sie den Tea Maker™ ausschließlich zum Tee kochen benutzen, reinigen Sie ihn nicht mit Seifenwasser.
3. Zur Reinigung der Außenseite der Glaskanne benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch.



4. Um die Ablagerung von Tannin, einem adstringierenden chemischen Bestandteil im Tee, zu entfernen, füllen Sie die Glaskanne bis zur Wasserhöchstmarke (1500 mL WATER MAX), bringen Sie das Wasser zum Kochen und lassen Sie es dann für eine Minute abkühlen. Geben Sie den Inhalt des Tee-Reinigungspäckchens dazu und lassen Sie es 5 Minuten einwirken. Entleeren Sie den Tea Maker™, füllen Sie ihn wieder mit frischem Wasser und bringen Sie es zum Kochen. Wiederholen Sie diesen Vorgang. Entleeren Sie den Tea Maker™ und spülen Sie ihn gründlich aus.
5. Trocknen Sie den Teekocher gründlich mit einem fusselfreien Tuch bevor Sie ihn wieder benutzen.



HINWEIS

Lassen Sie alle Teile des Tea Maker™ vollständig abkühlen, bevor Sie das Gerät zerlegen und reinigen.



HINWEIS

Nur der Kannendeckel, der Teekorb, der Deckel des Korbs und der Tee-Messlöffel sind spülmaschinenfest.

REINIGUNG DES KANNENDECKELS UND DES EINGEBAUTEN KALKFILTERS

1. Waschen Sie den Deckel der Kanne in warmem Seifenwasser mit einem weichen Schwamm, spülen Sie ihn ab und trocknen Sie ihn gründlich. Der eingebaute Kalkfilter kann gereinigt werden, indem man ihn unter heißes fließendes Wasser hält und ihn mit einem Reinigungstuch oder einer Bürste scheuert.
2. Alternativ können Sie den Deckel der Kanne in der Spülmaschine waschen. Stellen Sie den Deckel aufrecht, so dass der Kalkfilter nach oben gerichtet ist. Dies ermöglicht es, dass Wasser ordentlich abfließen kann.
3. Lassen Sie alle Oberflächen vor der Benutzung gründlich trocknen.

REINIGUNG DES TEEKORBDECKELS, DES TEEKORBS UND DES TEE-MESSLÖFFELS

1. Waschen Sie den Deckel des Teekorbs, den Teekorb und den Tee-Messlöffel in warmem Seifenwasser mit Hilfe eines weichen Schwamms, spülen und trocknen Sie dann alles gründlich.
2. Ein nicht scheuernder, flüssiger Reiniger oder ein milder Reinigungsspray können verwendet werden, um den Aufbau von

Ablagerungen zu verhindern. Tragen Sie das Reinigungsmittel auf den Schwamm und nicht direkt auf die Oberflächen des zu reinigenden Geräts.

3. Alternativ, sind diese Zubehörteile spülmaschinentauglich.
4. Lassen Sie alle Teile ordentlich abtrocknen, bevor Sie diese wieder benutzen.


REINIGUNG DES STROMSOCKELS

5. Reinigen Sie den Stromsockel mit einem weichen, feuchten Schwamm.
6. Lassen Sie alle Oberflächen gründlich abtrocknen, bevor Sie diese wieder an die Steckdose anschließen.


ENTKALKUNG

Benutzen Sie den Sage® „The Descaler“ (Kalkentferner), um Kalkrückstände zu entfernen. Sie können diesen auf www.sageappliances.com bestellen.

1. Leeren Sie den Inhalt eines Päckchens (25g) in 1 Liter warmes Wasser, rühren Sie um, bis dieser sich aufgelöst hat.

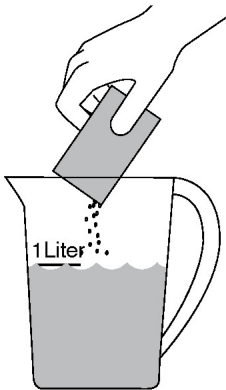

2. In die Kanne gießen.

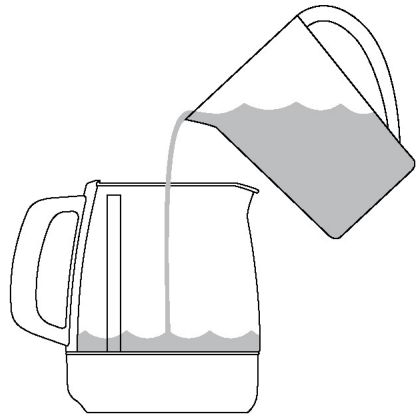

3. 5 Minuten stehen lassen.
4. Lösung nach 5 Minuten weggießen.
5. Teekessel zwei Mal mit frischem, sauberem Wasser spülen.

LAGERUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Tea Maker™ abgeschaltet, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn verstauen.
2. Stellen Sie sicher, dass der zusammengesetzte Teekorb sicher an dem magnetischen Stift innerhalb der Glaskanne angebracht ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest eingerastet ist.
4. Rollen Sie das Stromkabel um die Kabelaufbewahrung unter dem Stromsockel. Stellen Sie den Wasserkocher aufrecht auf den Stromsockel. Legen Sie nichts oben drauf.
5. Stellen Sie den Tea Maker™ aufrecht auf den Stromsockel. Lagern Sie nichts oben darauf.



Störungsbehebung

PROBLEM

MÖGLICHE URSACHE

Der Tea Maker™ lässt sich nicht anschalten

- Überprüfen Sie, ob der Netzstecker sicher in die Steckdose gesteckt ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine eigene, einzelne Steckdose.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine andere Steckdose.
- Setzen Sie wenn nötig den Schutzschalter zurück.
- Für zusätzliche Sicherheit ist der Tea Maker™ mit einem thermischen Schutzschalter ausgestattet. Bei starker Überhitzung schaltet sich der Tea Maker™ automatisch ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Sollte dieses Problem weiterbestehen, besuchen Sie den Sage-Kundendienst auf sageappliances.com

Der Tea Maker™ funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Glaskanne sicher auf dem Stromsockel sitzt.

Die LCD-Beleuchtung ist erloschen?

- Der Tea Maker™ wechselt in den Standby-Modus, wenn er 3 Minuten lang nicht benutzt wird.
- Um den Tea Maker™ aus dem Standby-Modus zu reaktivieren:
 - Heben Sie die Glaskanne von dem Stromsockel und setzen Sie diese dann wieder darauf.
 - Drücken Sie auf eine beliebige Taste auf dem Stromsockel außer auf die Taste HOT WATER / Cancel (HEISSWASSER / Abbrechen) oder die Taste TEA / Cancel (TEE / Abbrechen). Der LCD-Bildschirm wird dann wieder aufleuchten.

Ich kann eine bestimmte Funktion nicht auswählen

- Bestimmte Funktionen können während des Aufheizens oder des Brühvorgangs nicht ausgewählt oder geändert werden. Die Anzeige auf dem LCD-Bildschirm kann sich vorübergehend ändern oder es kann ein Alarmgeräusch zu hören sein, der aktuelle Arbeitsvorgang wird jedoch nicht abgeändert.

Der LCD-Bildschirm zeigt 'RESET' ('ZURÜCKSETZEN') an

- Auf dem LCD-Bildschirm blinkt die Nachricht 'RESET' ('ZURÜCKSETZEN') auf, wenn ein elektronisches Problem auftritt, das durch Zurücksetzen behoben werden kann.
- Besuchen Sie den Sage-Kundendienst auf sageappliances.com, wenn das 'RESET'-('Zurücksetzen') Zeichen weiter angezeigt wird.
- Netzstecker ziehen, 5 Sekunden warten, dann Netzstecker wieder einstecken.

Der LCD-Bildschirm zeigt 'ERROR' (FEHLER) an

- Auf dem LCD-Bildschirm blinkt die Nachricht 'ERROR' (FEHLER) auf, wenn ein nicht rücksetzbares Problem mit dem Gerät auftritt. Wenn dies passiert, besuchen Sie den Sage-Kundendienst auf sageappliances.com



Störungsbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE
Ich möchte meinen Tea Maker™ wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.	<ul style="list-style-type: none">• Selbst wenn das Gerät nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, merkt speichert Tea Maker™ die zuletzt benutzten Einstellungen für jede der Funktionen.• Um die Standardeinstellungen des Tea Maker™ für jede der Funktionen wiederherzustellen, drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten AUTO START und KEEP WARM (WARMHALTEN) und halten Sie beide Tasten für 2 Sekunden gedrückt.
Die Funktion ‘BASKET CYCLE‘ (KORBBEWEGUNG)/ die Taste BASKET (KORB) funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Die Korbbelegung ist nur während Brühvorgängen betriebsbereit, die kürzer als 10 Minuten sind.• Der Teekorb kann nicht während des Aufwärmens in normalem Betrieb abgesenkt werden.
Nach dem Kochen von Wasser bilden sich Bläschen um den Temperatursensor	<ul style="list-style-type: none">• Dies ist normal für die Funktionseinstellungen des Tea Maker™
Mein Tee ist zu schwach oder zu stark	<ul style="list-style-type: none">• Führen Sie einen Reinigungsdurchgang wie in der Broschüre beschrieben durch.• Fügen Sie Milch/Flüssigkeit hinzu, bevor Sie ein Getränkepulver in den Teekrug füllen.
Aus der Glaskanne kommt ein klapperndes Geräusch	<ul style="list-style-type: none">• Dies ist normal. Das Geräusch kommt von dem Magnet in der Kannensäule und ist zu hören, wenn der Teekorb nicht angebracht ist.



Notes / Notizen



Notes / Notizen

DE

AT

Sage Appliances GmbH
Johannstraße 37, 40476 Düsseldorf, Deutschland

Für den Kundendienst besuchen
Sie bitte www.sageappliances.com

UK

IE

BRG Appliances Limited
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road, London, W4 5PY

Freephone (UK Landline): 0808 178 1650
Mobile Calls (National Rate): 0333 0142 970

Sage[®]

www.sageappliances.com

Registered in Germany No. HRB 81309 (AG Düsseldorf).
Registered in England & Wales No. 8223512.

Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen kann das auf dieser Verpackung dargestellte Produkt leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.

Copyright BRG Appliances 2017.

BTM800 A17