



www.delonghi.ch

Kenwood Swiss AG T: +41 41 766 87 87
Lüttichstrasse 6 F: +41 41 766 87 77
CH-6340 Baar E: info.swiss@delonghigroup.com

SERVICE-BOOKLET

Ihr Kaffeevollautomat



PFLEGEHINWEISE

für Ihren Kaffeevollautomaten



Die richtige Pflege Ihres Kaffeevollautomaten ist wichtig, weil sie die Lebensdauer des Geräts verlängert und zudem ein perfektes Kaffee Erlebnis garantiert. Entkalken und Reinigen Sie ihr Produkt regelmässig damit Sie jeden Tag die Kaffeespezialitäten Ihres De'Longhi Kaffeevollautomaten geniessen können.



ENTKALKEN

Ihres Kaffeevollautomaten

Eine regelmässige Entkalkung verlängert die Lebensdauer Ihres Produkts! Wie oft entkalkt werden muss ist abhängig von der eingestellten Wasserhärte. Verwenden Sie zur Entkalkung Ihrer Maschine ausschliesslich Entkalkungsmittel auf Milchsäurebasis.

Der Härtegrad des Wassers lässt sich anhand eines Teststreifens bestimmen. Den Teststreifen finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

WASSERHÄRTE 1
ca. alle 160 l

WASSERHÄRTE 2
ca. alle 120 l

WASSERHÄRTE 3
ca. alle 80 l

WASSERHÄRTE 4
ca. alle 40 l

SIE BENÖTIGEN:
ENTKALKER ECO DECALK



Produkt unterliegt der Gefahrenklasse ÄTZEND – REIZEND
Enthält 30–50 % Milchsäure.



SCHRITT 1

Auf dem Display Ihres Produkts erscheint die Meldung **ENTKALKEN**, bzw. es leuchtet das entsprechende Symbol bei Modellen ohne Display. Spätestens bei dieser Meldung muss Ihr Produkt entkalkt werden.



SCHRITT 2

Starten Sie das Entkalkungsprogramm wie in Ihrer Bedienungsanleitung beschrieben und folgen Sie den Anweisungen.



SCHRITT 3

Nach Ablauf des Entkalkungsprogramms spülen Sie Ihr Produkt mit klarem Wasser.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Anschluss können Sie Ihren Kaffee wieder wie gewohnt geniessen.

WUSSTEN SIE, dass Kalkablagerungen den Stromverbrauch für das Aufheizen und Pumpen des Wassers um bis zu 30% erhöhen?



A close-up photograph of a black coffee machine group head being cleaned. Water is spraying from the top onto the group head, which has two red handles. The background is a light-colored, wet surface with water droplets.

DIE BESTE PFLEGE

für Ihre Brühgruppe

Die patentierte, kompakte Brühgruppe von De'Longhi ist das Herzstück Ihrer Maschine.

Reinigen Sie die Brühgruppe **ausschliesslich mit warmem klarem Wasser**. Nutzen Sie **auf keinen Fall die Geschirrspülmaschine, Spülmittel, Zitronensäure, Essig oder Scheuermilch zur Reinigung**.

Wir empfehlen die Brühgruppe mindestens einmal im Monat zu reinigen.

Die folgenden **5 Schritte** garantieren perfekte Pflege.


WUSSTEN SIE, dass in Geräten ohne herausnehmbare Brühgruppe Keime und Pilze entstehen können? Dank der herausnehmbaren Brühgruppe von De'Longhi wird bei regelmässiger Reinigung die Keimbildung verhindert.


WARTUNG & REINIGUNG

der Brühgruppe



SCHRITT 1

Schalten Sie Ihr Produkt über den Ein-/Ausschalter  aus. Die Brühgruppe fährt in ihre Grundstellung. Danach den Netzschalter komplett abschalten oder den Netzstecker ziehen. Nun ist die Maschine bereit für die Reinigung.

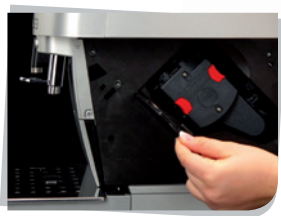

SCHRITT 2

Öffnen Sie die Serviceklappe. Je nach Bauart muss dafür vorab der Wassertank entfernt werden.



SCHRITT 3

Drücken Sie die beiden roten Entriegelungstasten an der Brühgruppe zusammen und ziehen Sie diese gleichzeitig heraus.



SCHRITT 4

Reinigen Sie die Brühgruppe ohne Verwendung von Reinigungsmitteln. Spülen Sie die Brühgruppe unter warmem klarem Wasser ab oder legen Sie diese für ca. 5 Minuten in warmes klares Wasser.

Entfernen Sie die Kaffeerückstände aus dem Innenbereich des Gerätes, soweit vorhanden.

Durch ihre kompakte Bauweise ist die Brühgruppe besonders wartungsarm – es ist kein Nachfetten nötig.

Nettoyage simple de l'infuseur à l'eau claire chaude.



SCHRITT 5

Setzen Sie die Brühgruppe nach der Reinigung wieder in die Halterung ein und drücken Sie fest auf die Schrift PUSH bis die Brüheinheit hörbar einrastet.

Schliessen Sie die Serviceklappe und setzen Sie ggf. den Wassertank wieder ein.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

TAUSCHEN *des Wasserfilters*



Die Verwendung eines Wasserfilters verringert nicht nur Kalkablagerungen, sondern verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine und nachweislich die Kaffeequalität.

WUSSTEN SIE, dass die hohe Anzahl an Mineralstoffen und Rückständen in hartem Wasser die Extraktion des Kaffeegeschmacks und der Nährstoffe erschweren?

SIE BENÖTIGEN:
WASSERFILTER DLSC002



SCHRITT 1

Auf dem Display Ihres Produkts erscheint die Meldung FILTER WECHSELN, bzw. es leuchtet das entsprechende Symbol bei Modellen ohne Display. Bitte entnehmen Sie den Wassertank und den darin verbrauchten Filter.




SCHRITT 2

Zur Aktivierung des neuen Filters lassen Sie über eine Minute lang Leitungswasser in die Filteröffnung rinnen. Dabei tritt Wasser aus den seitlichen Öffnungen aus.



SCHRITT 3

Den Tank mit Wasser füllen, den Filter leicht zusammendrücken und ca. 10 Sekunden lang komplett in den Wassertank eintauchen. Den Filter dabei schräg stellen, damit die Luftblasen austreten können.

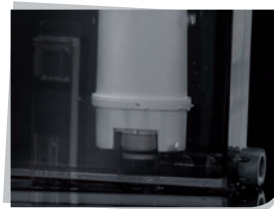

SCHRITT 4

Setzen Sie den neuen Filter in die vorgesehene Position im Wassertank ein. Der Filter sollte alle 2 Monate ausgetauscht werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

REINIGUNG

des Milchbehälters



Neben dem Geschmackserlebnis ist der hygienische Umgang mit der Milch ein zentrales Argument bei der Entscheidung für den idealen Kaffeevollautomaten.

WUSSTEN SIE, dass dank Milchbehälter mit LatteCrema-System keine Milch mit den internen Komponenten der Maschine in Berührung kommt?

SIE BENÖTIGEN:
ECO MULTI CLEAN



Produkt unterliegt der Gefahrenklasse ÄTZEND – REIZEND
< 5% amphotere Tenside. Zwischen 5 und 15% nichtionische Tenside



AUTOMATISCHE PFLEGE

SCHRITT 1

Für die Reinigung des Milchkreislaufes wird warmes Wasser und Eco MultiClean im richtigen Verhältnis in der Karaffe gemischt. Den Regler auf maximales Schaumvolumen drehen und die Milchschaumleitung durch spülen.



MANUELLE PFLEGE

SCHRITT 1

Für die gründliche Reinigung lässt sich das LatteCrema System mühelos in nur wenige Teile zerlegen.



SCHRITT 2

Reinigen Sie den Deckel mit heissem Wasser und Eco MultiClean oder schnell und effizient auf der oberen Ablage Ihrer Geschirrspülmaschine.



SCHRITT 3

Entfernen Sie Milchrückstände in der Karaffe mit warmem warmem Wasser, Eco MultiClean und einem sauberen Tuch oder reinigen Sie den Behälter bequem in der Geschirrspülmaschine.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR

für die perfekte Pflege



ENTKALKER ECODECALK

Die Entkalkerlösung enthält ausschliesslich natürliche und hochqualitative Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs (Milchsäure), die **biologisch abbaubar** und **nicht umweltschädlich** sind.

500 ml | UVP inkl. MWST CHF 19.00



Produkt unterliegt der Gefahrenklasse ÄTZEND – REIZEND
Enthält 30–50 % Milchsäure.



ENTKALKER ECODECALK

Kaffeefullautomaten entkalken mit dem zu **100 % umweltfreundlichen** Entkalker EcoDecalk von De'Longhi.

Mini 2x 100 ml | UVP inkl. MWST CHF 14.00



WASSERFILTER DLSC002

Der De'Longhi Wasserfilter entzieht dem Wasser Kalkpartikel, dadurch werden Kalkablagerungen in der Maschine vermindert und der Kaffeegeschmack verbessert. Geeignet für alle De'Longhi Kaffeemaschinen mit Wasserfilter.

UVP inkl. MWST CHF 14.90



ECO MULTICLEAN

Entfettet und reinigt alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen und schützt sorgfältig alle Materialien.

250 ml | UVP inkl. MWST CHF 7.90



Produkt unterliegt der Gefahrenklasse ÄTZEND – REIZEND
< 5% amphotere Tenside. Zwischen 5 und 15% nichtionische Tenside

Wir empfehlen Ihnen unterstützend zur automatischen und manuellen Pflege des Milchbehälters, den De'Longhi ECO MultiClean in regelmässigen Abständen zu verwenden.