



Fleisch / Eintopf
Viande / Ragoût

Bohnen / Chili
Haricots / Chili


Reis / Risotto
Riz / Risotto

Joghurt
Yogourt

Langsames Kochen
Cuisson lente

Dampfgarer
Cuiseur vapeur

Display

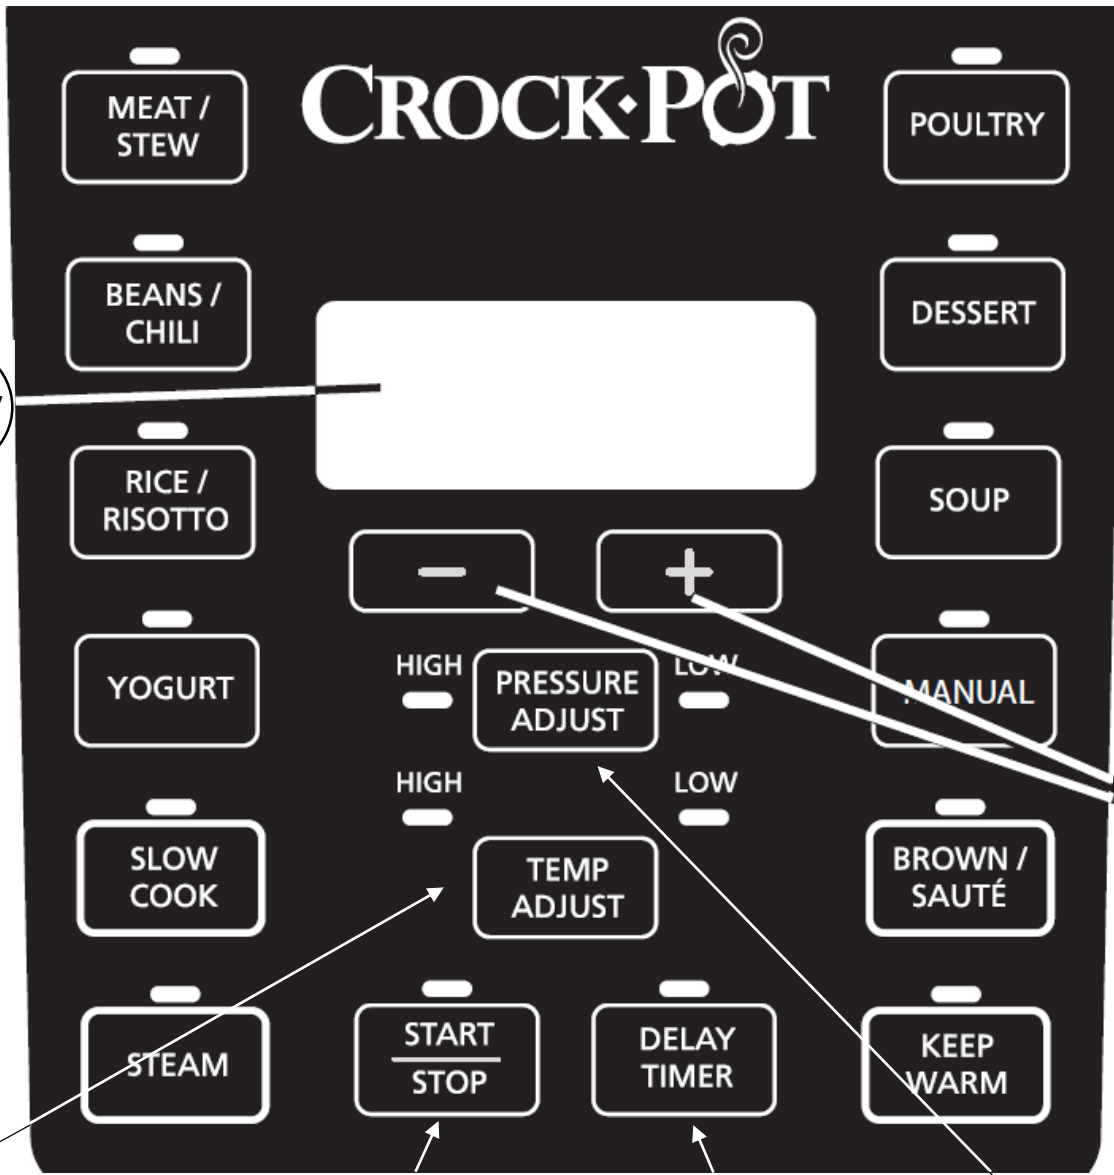

Geflügel
Volaille

Dessert
Dessert

Suppen
Soupes

Manuelle Einstellung
Réglage manuel

Bräter / anbraten
Saisir / dorer

Warmhaltefunktion
Maintien au chaud

Zeit
Temps

Temperatureinstellung: Hoch/Niedrig
Réglage température: haute/basse

Start / Stop
Marche / Arrêt

Kochzeitverzögerung
Cuisson différée

Schnellkochtopf: Hoch/Niedrig
Cocotte-minute: haut/bas